BFL-ACW10S-1/BFL-ACW15S-2
风冷光纤激光器
使用说明书

天津凯普林光电科技有限公司

目 录

引言 4
1. 安全与维护 5
1.1 产品安全等级 5
1.2 产品安全及信息标识 5
1.3 产品使用安全与维护 5
2. 产品介绍 7
2.1 产品特性 7
2.2 拆箱及检查 7
2.3 技术参数 8
2.4 配置清单 8
2.5 产品面板及连接说明 9
2.6 接线及接口定义说明 10
2.6.1 RS232 通讯线 10
2.6.2 外控接口 10
2.6.3 开关电源接线 11
2.6.4 控制时序图 14
2.7 供电要求及接线定义 14
3. 安装与开启激光器 15
3.1 整机尺寸 15
3.2 输出光缆尺寸 15
3.3 安装注意事项 16
3.4 冷却系统要求 17
3.5 开启与关闭激光器 17
3.6 上位机的使用 18
4. 常见故障及解决措施 19
5. 质保及返修 20
5.1 一般保修 20
5.2 保修的限定性 20
5.3 服务和维修 20

附 表

表 1 产品安全及信息标识.....5
表 2 产品技术参数.....8
表 3 产品面板及定义说明.....9
表 4 RS-232 通讯接口定义.....10
表 5 RS-232 通讯接口配置参数.....10
表 6 外控接口 pin 脚定义.....10
表 7 ACW10S-1 开关电源（MPL6045U）端口定义.....11
表 8 ACW10S-1 开关电源（LA3500）端口定义.....12
表 9 ACW15S-2 开关电源（LA4000）端口定义.....12
表 10 ACW15S-2 开关电源（LA3600）端口定义.....13
表 11 冷却系统要求.....17
表 12 激光器的常见故障及解决措施.....19

附 图

图 1 控制时序图-连续、调制 14
图 2 产品侧视图尺寸 15
图 3 产品前视图尺寸 15
图 4 产品俯视图尺寸 15
图 5 QBH 输出光缆正视图和侧视图尺寸 16
图 6 QCS 输出光缆正视图和侧视图尺寸 16

引言

欢迎您使用天津凯普林光电科技有限公司（以下简称“凯普林光电”或“本公司”）的连续光纤激光器，为了便于您更好地使用激光器，我们特地编制了本使用说明书。

本说明书将为您提供关于本产品的安装、操作与维护信息，请您妥善保管；在安装和使用本产品之前，请仔细阅读本说明书，以了解和熟悉本产品；在安装和使用过程中，请严格按照本说明书中提到的要求和规格进行安装使用，以免引起产品损坏或人身伤害。

本说明书版权归凯普林光电所有。未经凯普林光电允许，任何机构或个人不得以任何形式复制或传播本说明书内容。

1. 安全与维护

1.1 产品安全等级


本产品属于 Class 4 类激光产品，输出高功率的不可见激光，会对直接或间接暴露在这种强激光下的眼睛或皮肤造成伤害，也可能引起现场火灾，因此请严格按照欧盟 EN60825-1:2014 标准，所有操作或者靠近激光器的人员必须注意这些特殊危害，做好充分的安全防护。

	具有安全风险，可能造成严重的人身伤害甚至危及生命安全。

1.2 产品安全及信息标识

激光器安全标识包括：安全警示、激光输出头警示、激光辐射标识、产品铭牌等。安全及信息标识详细说明如下表 1 所示：

表 1 产品安全及信息标识

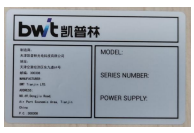	激光辐射危险标识，请佩戴激光防护眼镜，严禁将身体任何部分暴露激光之下。
	激光输出警示标识，请佩戴激光防护眼镜，严禁将身体任何部分暴露激光之下
	4 类激光产品，避免人眼直射，请佩戴激光防护眼镜，严禁将身体任何部分暴露激光之下。
	2M 类激光产品，避免人眼直射，请佩戴激光防护眼镜，严禁将身体任何部分暴露激光之下。
	强电危险标识，使用前确认用电需求，注意用电安全。
	铭牌，包含产品型号及 SN 等信息。

1.3 产品使用安全与维护

1）在激光开启前，**请确保激光器未上电的情况下，**摘掉光纤输出头上的保护帽，仔细

检查并确保晶体端面干净，检查确认后将保护帽安装上，以免造成激光器损伤。

2）指示光开启以后，严禁将眼睛暴露在指示光之下，以免造成伤害。

3）激光为红外不可见光，激光开启以后，严禁将身体任何部分暴露在激光之下，以免造成人身伤害。

4）在操作本产品时，必须佩戴激光防护眼镜。请依据激光波长范围和功率等级挑选激光防护眼镜。即使佩戴了激光防护眼镜，在激光器通电时，也严禁直接观看输出头。

5）请确保电源线的 PE 线可靠接地，以免造成损失。

6）保证交流电压供电正常，错误的接线方式或供电电压会对设备造成不可恢复性损坏。

7）激光器内部没有可维护的器件，请不要打开激光器外壳，以免造成人身损伤。

8）请不要损坏激光器外壳上的防拆标签，以免失去保修权利。

2. 产品介绍

2.1 产品特性

本公司风冷光纤激光器拥有极佳的光束质量，激光光束可被聚焦到接近衍射极限，实现精密加工；有连续和调制脉冲两种工作模式可选择，极大的降低加工热影响区；性能可靠，模块化全光纤设计，能承受严苛的工业应用条件。

可应用于手持焊接、精密加工、钣金加工，可加工各种钢材、铝基和镍基合金、钛合金、氧化铝陶瓷等。本公司拥有专业的激光应用工程师，竭诚为您提供专业的激光应用解决方案。

2.2 拆箱及检查

尽管每台激光器都经过了缜密包装，但当您收到激光器包装箱时，开箱前仍需要检查包装箱有无开裂、浸泡等损伤。一旦发现箱体有异常，请及时联系我们。

开箱后，请仔细检查箱内物品是否与装箱清单相符。取出包装泡沫时，切勿用力拉扯输出光纤。打开输出光纤尾端的保护帽，观察输出端面上应无污渍和裂痕，如果有损坏，请及时联系我们。注意，切勿污染输出端面。

开箱取出激光器时，要避免激光器和激光输出头受到碰撞和强烈震动。取出盘绕的输出光纤时，不要弯折、扭曲、拉扯输出光纤铠缆。

激光器应放置在平整、牢固的台面上，保证通风。

2.3 技术参数

本产品的技术参数如表 2 所示。

表 2 产品技术参数

型号	BFL-ACW10S-1	BFL-ACW15S-2
功率（25℃）	800±20 W	1100±50 W
波长范围	1080±10 nm	
光缆长度	8 m 或定制	
输出连接器	QBH 或 QCS	
输出芯径	14um	20um
指示光	红光	
工作模式	连续或调制	
偏振方向	随机	
功率调节范围	10%~100%	
输出功率稳定度（25℃、额定功率）	< 3% (2h)	
最大调制频率	5kHz	
主机重量	10.0±1kg	
开关电源重量	3.0±1kg	
主机外形尺寸	374mmL*254mmW*130mmH	
开关电源外形尺寸	325mmL*130mmW*41mmH 或 325mmL*115mmW*41mmH	368mmL*135mmW*50mmH 或 325mmL*115mmW*41mmH
电压	单相, 220±20VAC, PE, 50/60Hz	
功耗	2.7kW	4.0kW
控制方式	RS-232/AD	
输出头通气流量	≥10.0L/min	
输出头气管尺寸	φ6mm	
存储温度	-20~60℃	
工作温度	-10~40℃	
相对湿度	≤ 90%	


2.4 配置清单

请参考包装箱内装箱清单。

2.5 产品面板及连接说明

产品面板及组成说明可见表 3。

表 3 产品面板及定义说明

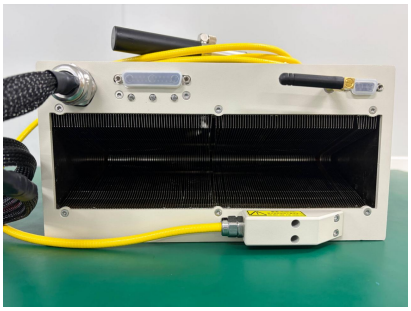面板及组成		说明
前面板	实物图	
	面板说明	光纤铠缆输出；电源线；RS232 接口、外控接口；蓝牙天线
后面板	实物图	
	面板说明	2 个风扇

2.6 接线及接口定义说明

风冷激光器接线包括 RS232 通讯接口（DB9）、外控接口（DB25）和开关电源连接线。

2.6.1 RS232 通讯线

RS-232 通讯接口为 DB9 母头，接口定义如表 4 所示。

表 4 RS-232 通讯接口定义

序号	功能及说明
2	RS-232 通讯接收
3	RS-232 通讯发送
5	RS-232 通讯地
其它	悬空

通讯接口的具体参数要求如表 5 所示。

表 5 RS-232 通讯接口配置参数

序号	功能及说明
波特率	115200
数据位	8
停止位	1
极性	无
流控制	无

2.6.2 外控接口

外控接口的具体参数要求如表 6 所示。

表 6 外控接口 pin 脚定义

PIN 序号	定义	功能	驱动能力	说明
10	安全互锁+	外部通断信号（导通时打开）		客户端互锁信号，可外接系统互锁信号
23	安全互锁-			
9	红光+	外部控制红光信号+	输入电流≥5mA	外部信号高出红光模式：高电平 18-24V 有效；外部信号低出红光模式：低电平 0-5V 有效
22	红光-	外部控制红光信号-		
21	PWM+	外部调制输入信号+	输入电流≥5mA	调制出光控制，高电平 18-24V 有效
8	PWM-	外部调制输入信号-		
19	使能+	外部使能输入信号+	输入电流≥5mA	外部使能控制，高电平 18-24V 有效
6	使能-	外部使能输入信号-		

5	急停+	外部急停信号（导通时打开）		客户端急停信号，可外接系统急停开关
18	急停-			
20	故障输出+	故障信号输出+		激光器正常时开路；激光器故障时短路，此处最大短路电流不超过 1A，请根据使用环境增加串联电阻。
7	故障输出-	故障信号输出-		
15	AD+	模拟量输入+	输入电流≥1mA	1-10V 控制激光器输出功率，10V 对应 100%功率输出。请确保模拟量电压不超过 10.3V。
14	AD-	模拟量输入-		
其它	悬空			

2.6.3 开关电源接线

激光器需外接开关电源使用，端口和定义如表 7-表 10 所示。

表 7 ACW10S-1 开关电源（MPL6045U）端口定义


端口	端口规格	管脚	管脚定义	说明
交流输入	BHP5-03-11.0-01	1	L	AC 输入火线
		2	N	AC 输入零线
		3	PE	保护地线
主输出	AT448080-1		Vout1-	主输出电压地
			Vout1+	主输出电压正端
恒压输出	C3030WR-2*7P	1/8/9	48VGND	48V 输出电压地
		2/3/10	48V	48V 输出电压
		4/11	24V1GND	24V1 输出电压地
		5/12	24V1	24V1 输出电压
		6/7	VCOM	±15V 输出电压地
		13	+15V	+15V 输出电压
		14	-15V	-15V 输出电压
告警与控制	A2008WR-S1-F-2*4P	1	GND	输出告警及 ON/OFF 控制参考地与 24/48V 共地
		2	AC_OK	交流 OK 信号，电源输入异常时，低电平≤0.5V；电源输入正常时高电平 4.5~5.25V
		3	DC_OK	输出 OK 信号，输出异常时，低电平≤0.5V；输出正常时高电平 4.5~5.25V
		4	GND	输出告警及 ON/OFF 控制参考地与 24/48V 共地
		5	ON/OFF	开关机控制信号：当 SW 为低电平时（≤0.7V），开机。当 SW 为高电平或悬空状态，关机。
		6	PE_OK	PE 接线 OK 信号，PE 接线异常时，低电平≤0.5V；PE 接线正常时，高电平 4.5V～5.25V。

		7	GND	输出告警及 ON/OFF 控制参考地与 24/48V 共地
		8	NC	预留端口

表 8 ACW10S-1 开关电源（LA3500）端口定义

端口	端口规格	管脚定义	说明
交流输入	BA5-03-11.0-00-C	L	AC 输入火线
		N	AC 输入零线
		PE	保护地线
直流输出端口	QT448080-1	V1+	主输出电压正端
		V1-	主输出电压负端
	RJ28S-7.62-04P-3-R	V2+	48V 输出电压正端
		V2-	48V 输出电压负端
		V3+	NC
		V3-	NC

表 9 ACW15S-2 开关电源（LA4000）端口定义

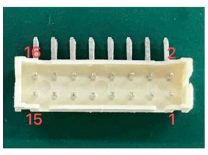端口	端口规格	管脚定义	说明
交流输入	BA8-03-13.0-00-C	L	AC 输入火线
		N	AC 输入零线
		PE	保护地线
直流输出端口	MT44005D	Vout1+	主输出电压正端
		Vout1-	主输出电压负端
	DA1.5-03-7.62-00	48VGND	48V 输出电压负端
		48V	48V 输出电压正端
		24V1GND	24V1 输出电压负端
		24V	24V1 输出电压正端
		24V2GND	24V2 输出电压负端，独立地
		+24V2	24V2 输出电压正端
告警/控制端	A2006WR-2*8P 	1、2、3：NC	NC
		4、10：GND	信号地
		5：CANH	通讯端口，固定 120Ω±1.5Ω匹配电阻
		6：CANL	
		7：+24V1	辅助源供电

		8：24V1GND	
		9：AUX+5V	5V 输出正，最大输出电流 50mA，参考为 GND
		11、12：NC	NC
		13、14：Ready	V1 路状态信号，参考 GND。电源收到 ON，电源自测正常后，在 2S 内输出高电平；电源收到 ON 后电源自检未通过时，在 3S 内输出低电平；输入交流后，电源故障时，直接输出低电平
		15: ON/OFF	电源开关机控制信号，参考 GND 低电平：V1 路启动 高电平或悬空：V1 路关闭
		16：NC	NC

表 10 ACW15S-2 开关电源（LA3600）端口定义

端口	端口规格	管脚定义	说明
交流输入	BA5-03-11.0-00-C	L	AC 输入火线
		N	AC 输入零线
		PE	保护地线
直流输出端口	QT448080-1	V1+	主输出电压正端
		V1-	主输出电压负端
	RJ28S-7.62-04P-3-R	V2+	48V 输出电压正端
		V2-	48V 输出电压负端
		V3+	NC
		V3-	NC

2.6.4 控制时序图

产品控制时序图可见下图 1 所示。

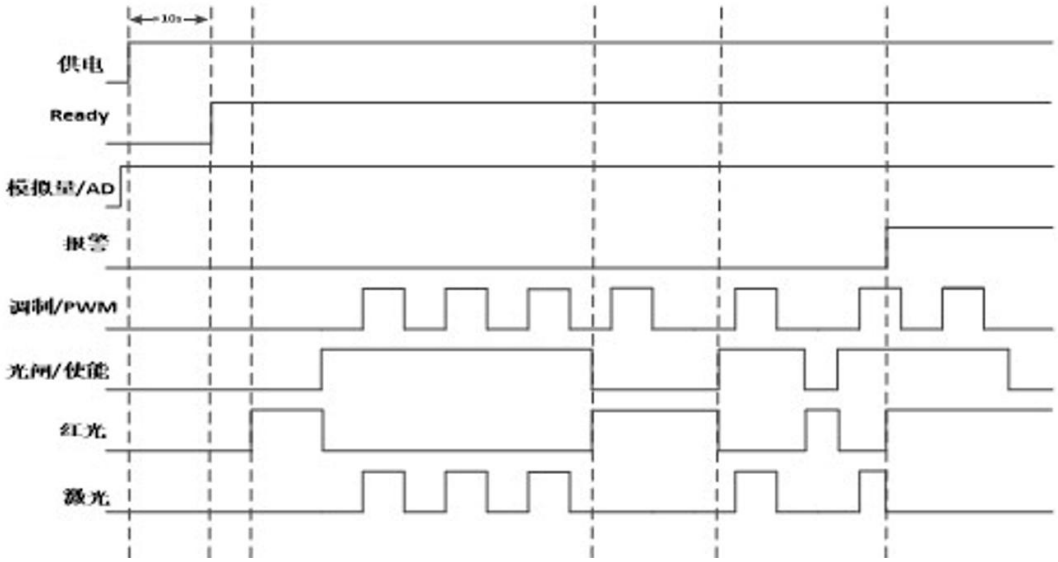


图 1 控制时序图-连续、调制

2.7 供电要求及接线定义

输入电源：AC 220V/50-60Hz；电源插头定义为 L-火线，N-零线，PE-地线。

如果最终用户地区的电压波动较大，超出本产品的要求，请配置合适功率的稳压电源。

3. 安装与开启激光器

3.1 整机尺寸

本激光器产品的外形尺寸如图 2-图 4 所示。



图 2 产品侧视图尺寸

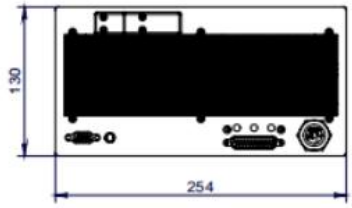


图 3 产品前视图尺寸

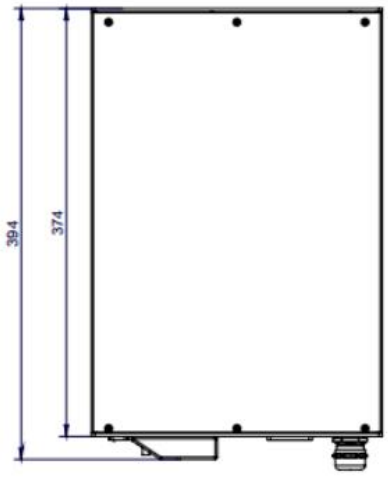


图 4 产品俯视图尺寸

3.2 输出光缆尺寸

本激光器产品输出光缆为自制 QBH 或 QCS 输出光缆，具体外观尺寸如下图 5 和图 6 所示。

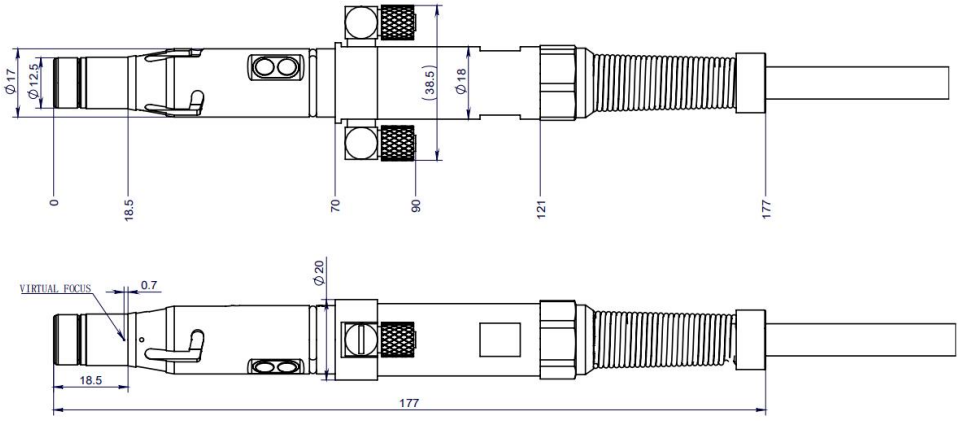


图 5 QBH 输出光缆正视图和侧视图尺寸

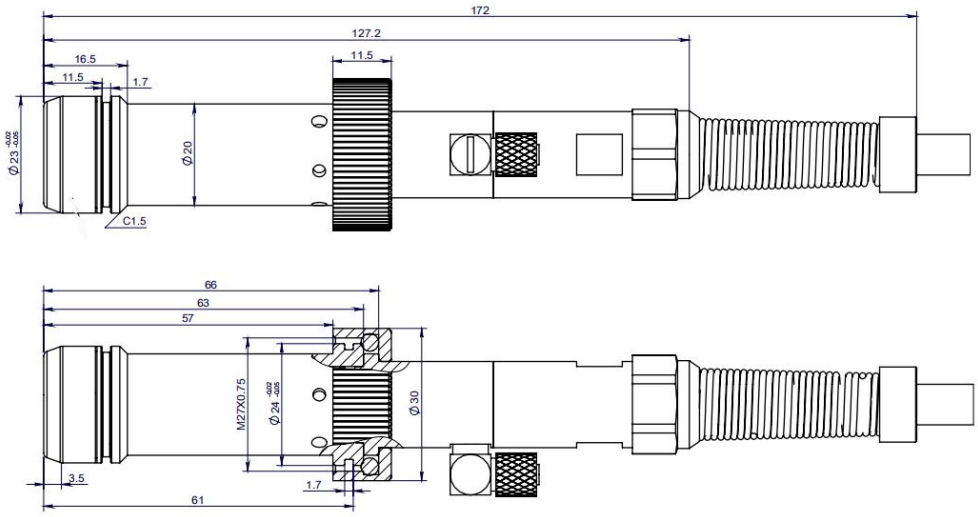


图 6 QCS 输出光缆正视图和侧视图尺寸

3.3 安装注意事项

安装前，请首先阅读以下注意事项，并按相应的要求执行。

1） 请仔细检查外部电路是否连接正确，供电电压满足产品要求；

2） 为了提高产品的寿命，请将激光器放置在具有温湿度控制和防尘功能的通风机柜中，切勿将激光器暴露在高温、高湿环境下；

3） 冷却气体的流量是否满足要求；

4） 在输出头装入加工头之前，请妥善保护输出头；

5） 确保激光器未上电，摘下保护帽后，检查输出头光纤的端面。如有污渍，请用吸耳球或干净的压缩空气侧向清理；或拿棉签、镜头纸蘸酒精或丙酮朝固定方向擦拭，切勿用嘴

吹；如清理效果不佳或端面有破损，请马上联系我们；检查清洁后安装回保护帽；

6） 输出光纤的最小弯曲直径为 400mm，出光状态时的最小弯曲直径不得小于 600mm，过小的弯曲直径会导致产品损坏；

7） 工作人员操作激光器时请配戴相应波长和防护等级的激光防护眼镜；

8） 在激光器上电前，必须确保输出头与加工头可靠连接；在检查输出头端面或安装输出头时，严禁给激光器上电。

3.4 冷却系统要求

为了确保激光器稳定可靠运行，激光器主体自动风冷降温，输出头需通气体冷却。冷却气体可使用氮气或氩气等保护气体进行冷却。

初次安装和使用冷却系统时，应检查整个气路系统和接头是否存在漏气现象，输出头须连接气路冷却，否则可能造成激光器工作不正常。激光器对冷却系统的要求如表 11 所示。

表 11 冷却系统要求

输出光缆	气体流量	气体类型
	≥10.0L/min	氮气或氩气等保护气

3.5 开启与关闭激光器

激光器开启后即进入外控模式。在外控模式下，输出功率受外部模拟电压信号大小的控制；激光器的出光由外部使能和外部调制 PWM 信号控制。

请按照输出头接口要求连接气路，冷却系统需满足要求，按正确连接电源线，确保可靠接地；将外控线接入控制接口，另一端按照接线定义，连接到控制板卡能产生正确控制信号的端口上，接线定义如表 6 所示。产品使用需安装连接钥匙、急停开关部件，部件可通过外控线连接至开关、互锁端口，端口接线定义可见表 6 所示。

在激光器上电之前，请检查激光器状态是否符合以下要求：

1) 气体冷却系统流量满足要求；

2) 电源线及控制线连接正确，且输入电压符合产品要求；

3) 外接急停按钮处于弹起状态；

4) 将激光器的互锁信号与外部设备输出故障信号、门开关信号一起串联连接，以更好地保护激光器和操作人员的安全；

激光器通电，激光器开机自检，5 秒以后激光器就可以接收模拟信号。

在外控模式下，当激光器的外部使能信号已经按要求提供后，激光器将根据外部调制PWM 信号的高电平状态，按照外部模拟量 1-10V 的大小输出对应的 10%-100%的功率。

当激光器出现故障需要断电时，激光器断电后，需等待约 20s 后，才能再次上电。

3.6 上位机的使用

上位机软件的安装使用详见配套的上位机软件使用说明书文件。

4. 常见故障及解决措施

本激光器具有光路、温度、电流、输入电压、输出头等检测功能，如果在工作中出现异常，控制软件的报警区域会显示故障。

本激光器的常见故障及解决措施如表 12 所示。

表 12 激光器的常见故障及解决措施

故障名称	说明及解决措施
跳闸	请检查供电线连接是否正确。
QBH	QBH 没有连接外部焊枪或激光头。请确保 QBH 已经紧固地连接上焊枪或激光头，激光器重新上电，再进行相应的操作。
急停报警	当互锁信号为开路时，或者外接急停被按下时，将出现此报警。 请检查急停按键已弹起。激光器重新上电，再进行相应的操作。
密码报警	请联系售后索取相关的时间管理密码。
光路 1、4	重新上电，并先打开红光，确定有红光输出，然后再开启激光器。 当没有红光输出时，请联系本公司售后。
温度故障	当出现此故障时，请确定环境温度是否符合要求，风扇运转是否正常，重启激光器。
温度 3、4	当出现温度报警时，确定环境温度是否符合要求，风扇运转是否正常。 当出现温度下限时，说明运行温度过低; 当出现温度上限时，说明运行温度过高。
驱动过流	当激光器的驱动电路输出过流时，会出现电流报警。 请检查模拟量信号的幅值是否会大于 10.5V。
过压保护	输入电压超过正常范围，请将输入供电的电压调节到±10%范围
过热	开关电源的温度过高。请确定开关电源风扇正常运转，以及使用环境不高于产品要求。
交流输入故障	激光器的输入供电超过范围。
光路报警锁定	光路连续报警超过设定次数后会锁定激光器，联系本公司售后。

当出现故障，需要激光器断电时，请在激光器断电后，等待约 20s 后，再次给激光器上电，进行后续操作。

如果采取以上措施后，故障无法排除，请联系凯普林光电公司。

5. 质保及返修

5.1 一般保修

凯普林光电对其生产的所有产品在合同约定的保修期内提供保修，并有权选择性地对保修期内任何在材料或技术上有问题的产品进行维修或替换。

5.2 保修的限定性

产品、部件在以下情况不在保修范围内：

1) 由非凯普林光电技术人员人为篡改、打开、拆解、误装、改造所引起的产品或部件受损；
2) 因使用不当、疏忽或意外造成的损坏；
3) 因超出产品技术要求范围外使用造成的损坏；
4) 因客户的软件或接口造成故障从而间接导致激光器损坏；
5) 因不正确安装、维修或其他手册未包含的其他非正常操作使用造成的损坏；
6) 以上信息客户有责任明了并按照用户手册和规格来操作，否则引起的故障将不再保修的范围内。

5.3 服务和维修

在保修范围内，买方必须在发现故障的 30 日内进行反馈。凯普林光电没有授予任何的第三方进行产品或部件的维修。

所有维修或换机产品必须放置在凯普林光电提供的原装包装箱内，否则因此造成的任何产品损坏，本公司将有权不予免费维修。

当用户您收到凯普林光电产品时，请及时检查产品是否完整无损，若有任何异常情况请及时与承运方和凯普林光电联系。

在未经沟通确认的情况下，请勿将任何产品邮寄回凯普林，否则将会被拒收退回处理，由此造成的损失将由客户自行承担。

凯普林光电将不断开发新的产品。手册中所列出的产品信息可能会发生改变，恕不另行通知。一切技术参数均以合同条款为准。

以上凯普林光电对于产品的保修及服务条款仅供用户参考，正式服务与保修内容以合同中的约定为准。